

ART CONCEPT BOIS 

*Le mobilier bois qui embellit l'environnement*



## TABLE FORESTIÈRE

---

Réf. 50003-50004-50040

---

0.625 x 1.25 m / 4 Places

---

Fabriquée en FRANCE

NOTICE  
DE  
MONTAGE



[www.art-concept-bois.fr](http://www.art-concept-bois.fr)

# Lire attentivement et entièrement la notice avant de commencer.

## Matériel nécessaire au montage

- 1 tournevis
- 1 mini-perceuse
- 1 jeu de douilles
- 1 sangle à cliquer

## Recommandations

- Toujours suivre l'ordre de montage
- Serrer les boulons modérément
- Resserrer après quelques semaines d'exposition



- ① ⇒ Poser la table à l'envers sur un sol bien plat.



- ② ⇒ Assembler les pieds à chaque extrémité de la table :  
- 6 boulons Ø 6 x 80 mm, écrous et rondelles dans les lamages. NE PAS SERRER.



③ ⇨ Retourner la table sur pieds


⇨ Assembler les 2 bancs

- 8 boulons  $\varnothing$  6 x 80 mm, écrous et rondelles dans les lamages
- NE PAS SERRER



④ ⇨ Assembler la croix :

- 1 boulon  $\varnothing$  6 x 80 mm, écrou et rondelle dans le lamage
- NE PAS SERRER

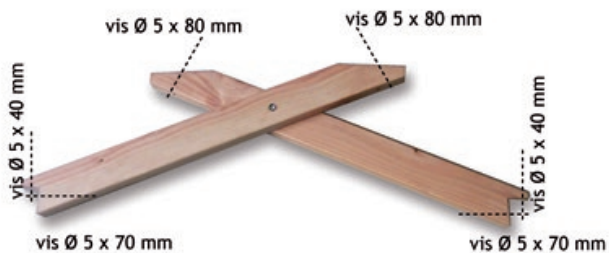

5 → Poser à nouveau la table à l'envers

→ Mettre en place, bien centrer la croix sous le dessous de la table et la grande traverse. Bloquer obligatoirement l'ensemble avec une sangle pour la pose des vis.

→ Pré-perçage  $\varnothing$  3. ATTENTION de ne pas traverser sur le dessus de la table.

→ Lubrifier les filetages avec du savon.

→ Serrer définitivement tous les boulons de la table.



6 → Retourner la table et poser les vis  $\varnothing$  5 x 40 mm, pré-perçage  $\varnothing$  3.



7 → Serrer les boulons de la table.

#### Informations et conseils

→ Stockez vos colis dans un endroit sec et ventilé, à l'abri du soleil et des intempéries.

→ Le colis et les pièces doivent être posés à plat sur le sol afin d'éviter toutes déformations.

→ Procédez au montage dans un délai minimum après réception du produit.

→ Les pièces en bois peuvent présenter un risque d'échardes. Manipulez le bois avec précaution, avec des gants de protection.

→ Toujours suivre attentivement les instructions et l'ordre de montage indiqués sur cette notice. Ne pas exposer les pièces en bois au soleil durant le montage.

→ Commencez par trier, identifier et vérifier les pièces.

